

Garanti Belgesi

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın müşteriye teslim edildiği tarihten itibaren başlar ve 2(iki) yıldır.
2. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 1(bir) aydır. Bu süre malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
3. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme veya işçilik masrafı, gerekse değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiç ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
4. Malın

- Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla 1(bir) yıl içerisinde, aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması;

Servis istasyonun, mevcut olmaması halinde sırası ile satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

5. Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

6. Garanti malın veya parçaların belirleyici etiketlerinin sökülmesi veya değiştirilmesi halinde geçerli değildir.

7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalarda dahil olmak üzere, aşağıdaki sebepler sonucu oluşacak arızaların giderilmesi "garanti" dışı olup, ek ücret karşılığı yapılır.

Kaza; malın üzerinde değişiklik yapılmış olması; müşteri tarafından yapılan uygun olmayan bir bakım veya firmamızın sorumluluğu altında olmayan bir üründen kaynaklanan arızalar.

Arızalı malın servis vermeye yetkili olmayan bir satıcıya veya servis istasyonuna teslim edilmesi veya arızaya yetkisi olmayan kişilerin veya firmaların müdahale etmesi.

Garanti Belgesi Firma tarafından imzalanıp, kaşelenecek ve garanti belgesi üzerindeki model, seri numarası, fatura tarih ve numarası yazılacaktır.



**SATICI FİRMA YETKİLİNİN
İMzası ve Kaşesi :**

SATICININ

ÜNVANI :

ADRESİ :

.....

TEL :

FAX :

TARİH :

KAŞE :



**12 BÖLGE 500WATT
MÜZİK & ANONS VE ACİL ANONS SYSTEM**



☐ **COMPACT-12**



TEKNİK BİLGİLER

Cihaz Tipi	12 BÖLGE ANONS KONTROL ÜNİTESİ
Çıkış Gücü(Kapasite)	2x500WATT MÜZİK İÇİN 500W ANONS İÇİN 500W
Frekans Cevabı	MIC 200Hz 10Khz AUX 20 Hz - 10 KHz (± 3 dB)
Toplam Harmonik Distorsiyon	%1 (1 kHz - Nominal Çıkışta)
Sinyal / Gürültü Oranı	: > 65 Db
Giriş Hassasiyeti - Empedansı	MIC RJ45 CAT 6 - 50 dBm (0,3 mV) - 600 ½ LINE RCA -10dB / 240 mv / 10 kΩ /
Hoparlör Çıkışı/Ohm	-
Hat Trafo Çıkışı/Volt	100V
Ekstra Çıkış / Voltaj - Empedansı	Mono RCA Jack / 0 dBm (1v) - 600 ½-

Ton Kontrolleri	BASS : (Bas) : ± 10 dB (100 Hz) TREBLE (Tiz) : ± 10 dB (10 KHz)
-----------------	--

Kontroller	1 MASTER VOLUME kontrolü BASS : (Bas) : ± 10 dB (100 Hz) TREBLE (Tiz) : ± 10 dB (10 KHz)
------------	--

Korumalar	5 Amper Cam Sigorta
Besleme Voltajı/Güç Harcaması	220 V AC (± %10) - 50 Hz
Çalışma Sıcaklığı	0 °C - 40 °C arası %70
Boyutlar (WxDxH)	(W 483mm) - (D 320mm) - (H 133mm)
Ağırlık	13 Kg.
Gövde Yapısı / Renk	DKP 1.20 MM SAC 7021 MAT TEXTURE

(W) Genişlik (D) Derinlik (H) Yükseklik

TEPESOUND ELEKTRONİK
Emekyemez Mah.SarıZeybek Sok Göncü Han No:32/49
Karaköy, İstanbul - TURKEY
(0212) 235 10 50
www.tepesound.com.tr



PARÇA İSTEK FORMU

FORM NO.:

MÜŞTERİNİN:

FİRMA / KİŞİ ADI	:	
ADRESİ	:	
TELEFON	:	
FAKS	:	
WEB ADRESİ	:	
E-MAİL	:	
GSM	:	

TARİH	:	
NAKLİYE ŞEKLİ	:	
TALEP EDEN	:	
İMZA	:	

CİHAZIN:

ÜRÜN KODU	:		GARANTİ KAPSAMI	:	
İMALAT TARİHİ	:		SERİ NO.	:	
AKSESUAR/ PARÇA ADEDİ	:		ÜRÜNÜN FİZİKİ DURUMU	:	
DİĞER	:				

İSTENİLEN PARÇA VE AKSESUARLAR

1 :	6 :
2 :	7 :
3 :	8 :
4 :	9 :
5 :	10 :

SERVİS YETKİLİSİ:

ÜRÜN GÖNDERME TARİHİ:

ÖNEMLİ:

- Garanti dahilinde gönderilen parça ve aksesuarlar müşterinin hesabına borç kaydedilir.
- İadesi yapılan arızalı parça ve aksesuarlar firmamıza ulaşınca müşteriye alacak kaydedilir.
- Bayi olmayan servis veya müşteriye parça desteği sağlanmaz.
- Arızalı ürün anlaşmalı servis veya bayiye götürülmek zorundadır.
- 2 hafta içinde geri gönderilmeyen arızalı parçaların iadesi kabul edilmez.
- Garanti süresi geçmiş ürün iade edilirse tamir masrafları müşteriye fatura edilir.

ELEKTRİK HATTININ KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Elektrik kablosunu prize takarken ve çıkarırken riski önlemek için fiş sıkıca tutulmalıdır. Uzun süre kullanılmayacağı durumlarda elektriği kesmek amacı ile ünitenin fişini prizden çıkarılmalıdır. Elektrik kablosuna zarar vermemek için kabloyu kırmayınız, çekmeyiniz veya sivri ve keskin malzemelerle yaralamayınız. Topraklı priz kullanınız.

BU YAYIN SİSTEMİ, ANA ÜNİTE SERT BİR ZEMİN ÜZERİNE

Yanları veya arkası duvardan 10-15cm uzağa gelecek şekilde yerleştirilmeli ve aşağıdaki ortamlara konulmamalıdır.

- Nemli ortam
- Direkt güneşli veya diğer güçlü ısı yayıcıları altına
- Havalandırmanın olmadığı

ÜNİTENİN KONTROLÜ İÇİN

Güç kaynağının kapatıldığından, güç kaynağının ve bu üniteyle bağlantılı diğer cihaz ve hatların elektrik kaynağından ayrıldığından emin olun.

BU ÜNİTEYİ SÖKMEYİN

Kendiniz bu üniteyi söküp tamir etmeye çalışmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın riski olabilir. Bu kılavuzun ilerleyen sayfalarında belirtilen yöntemler ile sorunları çözemiyorsanız, kalifiye bir teknisyeni aramalı veya firmamıza danışmalısınız. Sistemin zorlanarak kullanılması, elektrik çarpması veya yangına sebep olabilir.

TEMİZLİK

Bu ünitenin temizlenmesi gerektiğinde, temiz bir bez vb. ile tozları alabilirsiniz. Benzol, tiner alkol gibi çözücüler, güçlü uçucu ve diğer sıvıları, ünitenin gövdesinin temizliği için kullanmayınız.

ÖNEMLİ NOTLAR

- Bu amplifikatörü bağlamadan ve kullanmadan önce, daha sonraki kullanımlar için saklamanızı tavsiye ettiğimiz bu el kitabındaki talimatları dikkatlice okuyun.
- Bu el kitabı ürünün ayrılmaz bir parçasıdır ve yeni sahibinin montaj, çalıştırma ve güvenlik talimatlarını bilmesi için, yeni sahibine verilmelidir.
- Amplifikatörün yanlış monte edilmesi üretici firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırır.

KURULUM

- Cihazınızın tüm ayarlarını " 0/Off " durumunda olduğunu kontrol ediniz.
- Cihazınızı 220V AC topraklı prize takınız.
- Hoparlör tesisatınızın ve bağlantılarınızın doğru olduğundan emin olunuz.
- Cihazınızı " on/off " anahtarından açık konuma getiriniz.
- Power (Açık) lambasının yandığından emin olunuz.
- Mikrofon veya müzik yayın girişlerinizi yapınız.
- Cihazınızın master(ana) kontrol volum ayar seviyesini en az 7.konuma getiriniz.
- Giriş yaptığınız kanalın ilgili volum seviyesini hoparlörden dinleyiniz.
- Seslerin netlik ayarları için bass ve tizz seviyelerini ayarlayınız.
- Seslerin yeterli ve net olduğundan emin olduktan sonra kurulum işleminiz tamamlanmıştır.

"TEPESOUND cihazınızı iyi günlerde kullanmanızı diler."
"Bizi Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkürler."



Anasayfa/Bekleme Ekranı
Mikrofon seçim menüsüdür, 6 ad. Bağlanabilen mikrofonları, bu ekrandan var/yok seçilebilir.
Müzik seçimi ekranı 1,2,3 numaralı müziklerden 1 tanesini seçmenizi sağlar.Aynı zamanda MK Mikrofon üzerindende seçilebilir.
Bölgelerde Müzik var/yok seçim ekranıdır görselde her bölgede ' M ' yazmaktadır, her bölgede müzik var anlamına gelir.
Görünen ekranda " - " işareti ile olan yerde müzik yoktur.
4.Extra Müzik girişi için bölgelere var/yok seçim ekranıdır.
Anons mikrofonu açık bırakılmasına karşı otomatik kapanma zamanlayıcısıdır, 30,60,90,120sn olarak ayarlanabilir.
Sistem seçimi ekranıdır, 6,12,24 bölge olarak kullanımınıza uygun olarak seçilmelidir.
Görünen ekranda "M" işareti ile gösterilen bölgeler müziği, "A" işareti ile gösterilen bölgeler Anonsa Hazır olduğunu gösterir.

1 - AÇMA ve KAPATMA ANAHTARI

Cihazın açık veya kapalı olmasını sağlayan anahtardır.

2 - LCD EKРАН

Bu ekran cihazınıza vermek istediğiniz emirleri gösterir,detaylı anlatım sonraki sayfadadır.

3 - MENÜ BUTONU

Bu buton cihazınızın ayarlar kısmına giriş yapmanızı sağlar.

4 - YUKARI / UP BUTONU

Bu buton cihazınızın ayarlar kısmında menü geçişi yapmanızı sağlar.

5 - AŞŞAĞI / DOWN BUTONU

Bu buton cihazınızın ayarlar kısmında seçtiğiniz menüde değişiklik yapmanızı sağlar.

6 - GERİ/TAMAM - BACK/OK BUTONU

Bu buton cihazınızın ayarlar kısmında seçilenleri kaydederek ana ekrana dönmenizi sağlar.

7 - BASS KONTROL

Bu düğme,müzik yayınlarının alçak frekans kalın(bass) seslerini kuvvetlendirir veya zayıflatır, Kontrol saat yönüne çevrildiğinde yükselir,tersi yönünde alçalır.

8 - TİZZ KONTROL

Bu düğme,müzik yayınlarının yüksek frekans ince(tizz) seslerini kuvvetlendirir veya zayıflatır, Kontrol saat yönüne çevrildiğinde yükselir,tersi yönünde alçalır.

9 - VOLUME KONTROL

Bu düğme,müzik yayınlarının ses çıkış seviyesini kuvvetlendirir veya zayıflatır, Kontrol saat yönüne çevrildiğinde yükselir,tersi yönünde alçalır.

10 - BAŞLAT / START BUTONU

Bu buton cihazınıza usb aracılığı ile bağlanmış olduğunuz acılanons kayıtlarınızı manuel olarak,dinlemenizi sağlar.

11 - DUR / STOP BUTONU

Bu buton çalmakta olan acılanons kaydını manuel olarak durdurmanızı sağlar.

12 - ALARM İKAZ LED'İ

Bu lamba alarm devreye girdiği zaman yanıp sönererek yüklenen kaydı okuduğunu gösterir.

13 - ÖN DİNLEME MONİTÖR HOPARLÖRÜ

Bu Hoparlör cihazınızın içerisine bağlanmış ve sisteminizi manuel olarak kontrol etmenizi sağlar..

14 - MONİTÖR HOPARLÖR VOLUM KONTROL

Bu düğme,anons ve kayıtlı mesaj yayınlarının ses çıkış seviyesini kuvvetlendirir veya zayıflatır,

15 - ACİL ANONS MİKROFON BAĞLANTI

Mandallı mikrofon bağlantı giriş connectörü.

16 - ACİL ANONS MİKROFONU

Acil durumlarda manuel anons için kullanılan öncelikli mandallı mikrofon.

17 - USB ÇALAR

Bluetooth bağlantı özelliği ve dijital ekranlı Usb Çalar

18 - GİRİŞ SEVİYE KONTROLLERİ

Bu kontrol, " MIC " ve " AUX/DVD " girişlerine bağlanan ses seviyesinin kontrol edilmesini sağlar. Saat yönünde çevrildiğinde ilgili kaynağın ses miktarı artar. O esnada kullanılmayan girişlerin kontrollerinin minimum ayar olan “ 0 ”da tutulmasını tavsiye ederiz.

19 - ORTAK BASS ve TİZZ ve MASTER(GENEL) KONTROL

Kontrol saat Yönüne çevrildiğinde yüksek frekans(Tiz) seslerini veya alçak frekans(Bass) seslerini veya Tüm girişlerin ortak olarak ses çıkış seviyelerini kuvvetlendirir,tersi yönünde zayıflatır.

20 - LED'Lİ VU METRE


Çıkış seviyesinin şiddetini gösteren ikaz ışıklardır.

21 - PROTECT LED'İ

Bu led sürekli yandığında girişlerde kısadevre olduğunu veya çıkış kartlarında arıza meydana geldiğini gösterir.

22 - POWER LED'İ

Cihazın açık olduğunu göstermek amacı ile kullanılan bu led sadece cihaz açık olduğunda yanar.

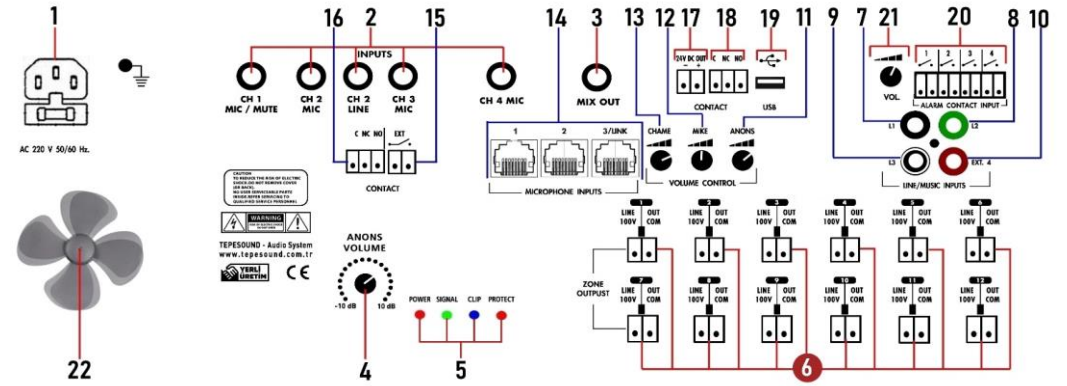

ARKA PANEL :

18 - KURU CONTACT ÇIKIŞI

Bu kontak çıkışı farklı amaçlarla kullanılabilir.(C - NC - NO)

19 - HARİCİ (DIŞARDAN) USB BAĞLANTI SOKETİ

Bu soket dışardan usb bellek bağlayarak istediğiniz kaydı cihazınıza tanımlamanızı sağlar.

20 - ALARM KONTAK GİRİŞLERİ

Bu çıkışlar 2'li bağlantı kablosu ile kullanılır 4 adet ayrı ayrı kontak bağlayabilirsiniz ve hangi numaraya bağlarsanız aktif olduğu zaman o numaradaki alarm kaydı çalışır

21 - ALARM SEVİYE KONTROL

Bu düğme cihazınızdan çıkan ALARM sinyalinin seviyesini ayarlar.

21 - FAN SOĞUTMA

Cihazınızın çalışırken fazla ısınmasını önlemek için fanlı soğutma sistemi.

ARKA PANEL FONKSİYONLARI:

1 - AC SİGORTA YUVASI VE ELEKTRİK BAĞLANTISI SOKETİ

Bu soket şebeke elektriğine bağlamınızı sağlar ve aynı zamanda içerisinde koruma sigortası bulunur.

2 - MİKROFON AUX/LİNE USB GİRİŞLERİ

Bu giriş cihazınıza Teyp,Bilgisayar,Zil Saati,Mikrofon vb ürünleri bağlamanızı sağlar.

3 - MİXER OUT

Unbalanced jack çıkışı sesin yetersiz olduğu durumlarda ilave güç katları(Power) bağlamaya yarar.

4 - ANONS VOLUM

Bu düğme Anons ses seviyelerinin ayarlanmasına yardımcı olur

5 - ANONS POWER GÖSTERGE LED LERİ

Bu Led ler anons powerinin çalıştığını veya arızalandığını gösterir.

6 - BÖLGE ÇIKIŞLARI (Hoparlör Girişleri)

Bu çıkışlar cihazınızın bölge veya hoparlör çıkışlarıdır her bölgenin çıkışları ayrı olup cihaz veya mikrofon üzerinden seçim yapılarak çalıştırılabilir.

7 - MÜZİK GİRİŞİ "1"

Bu giriş cihazınıza tuner,dvd,pc,preamplifier gibi müzik kaynağı girişi yapmanızı sağlar.

8 - MÜZİK GİRİŞİ "2"

Bu giriş cihazınıza tuner,dvd,pc,preamplifier gibi müzik kaynağı girişi yapmanızı sağlar.

9 - MÜZİK GİRİŞİ "3"

Bu giriş cihazınıza tuner,dvd,pc,preamplifier gibi müzik kaynağı girişi yapmanızı sağlar.

10 - EXTRA MÜZİK GİRİŞİ "4"

Bu giriş cihazınıza ÖNCELİKLİ zil saati gibi müzik kaynağı girişi yapmanızı sağlar.

11 - ANONS VOLUM KONTROL

Bu düğme anons sesinin yükseltip veya alçaltmasını sağlar.

12 - MİKE MİC. VOLUM KONTROL

Bu düğme cihazın ön kısmında bulunan mike mikrofonun sesini yükseltip veya alçaltmasını sağlar.

13 - GONG VOLUM KONTROL

Bu düğme anons öncesinde verilen gong (uyarı) sesini yükseltip veya alçaltmasını sağlar.

14 - MİKROFON GİRİŞLERİ

Bu girişler Yalnızca TEPESOUND ürünleri olan MK Serisi mikrofonlarını çalıştırmak içindir. girişlerin hepsi paralel bağlantılıdır,maksimum 6 adet mikrofon bağlanabilir,mikrofonlar kendi aralarında paralel olarak bağlanıp tek CAT 6 kablo ile de bağlanabilir.

15 - EXTRA İN CONTACT GİRİŞİ


Bu kontak girişi dışardan öncelikli sinyal girişi olarak kullanılır.(Zil saati vb.)

16 - KURU CONTACT ÇIKIŞI

Bu kontak çıkışı farklı amaçlarla kullanılabilir.(C - NC - NO)

17 - 24 V DC VOLTAJ ÇIKIŞI

Acil durum devreye girdiğinde 24vdc voltaj verilmesini sağlar

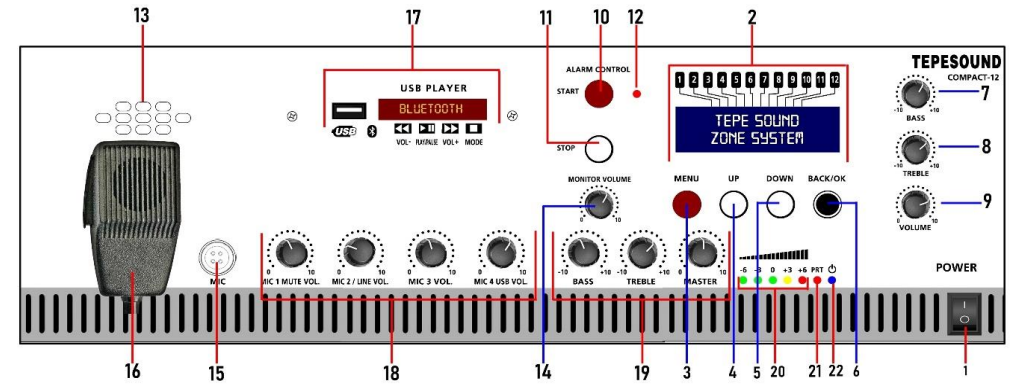

MASTER ZONE SYSTEM ÖZELLİKLERİ

12 Bölge Seçebilme

2x500 Watt 100v gücüne sahiptir

4 CH Mikser(mikrofon,tuner,dvd,vs.) girişi mevcuttur

Usb Bluetooth bağlantısı vardır,mikrofon üzerinden seçilebilir(Müzik3)

6 Ad. Mikrofon Takılabilir. (RJ45) CAT6 Kablo

LCD Menüden ve Mikrofon Konsolundan 3 Adet Müzik Seçebilme

LCD Ekren ile Kolay Kurulum ve Kullanım

Bölgelerde Müzik var/yok Seçebilme

Extra Input ile Öncelikli Line Girişi,(Bölge Seçilebilir)

Mikrofonlara Öncelik Verebilir.

Mikrofonların (Timeout) Anons Süresi Seçilebilir

LCD Ekranda Seçili Bölgeler "M" Müzik "A" Anons Olarak Görülür

EXT Contact Input - (NO-C-NC) Kontakları

Acil durum Anons İçin 4 Ayrı Kontak Çıkışı Dahili Alrm Mevcuttur

Acil Anons İçin 24V DC Çıkış

RJ45-CAT6 Kablo Girişleri

Anons Volum Kontrol

Gong Volum Kontrol

Mike Mic. Volum Kontrol

Üstün Öncelikli Mike Mikrofon

Müzikler İçin Bass,Tizz,Volume Kontrol

Ön Dinleme Monitör Hoparlörü ve Volum Kontrol

Seçili Bölgelere Anons Yapılırken Diğer Bölgelerde Müzik Devam Eder

Mikrofonlar Anons Durumunda İken Meşgul Led Yanar

220V AC 50/60

19" Rack Tipi

19" 3U Ölçülerindedir,(Rack Tipi)

