

Garanti Belgesi

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın müşteriye teslim edildiği tarihten itibaren başlar ve 2(iki) yıldır.
2. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 1(bir) aydır. Bu süre malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
3. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme veya işçilik masrafı, gerekse değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiç ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
4. Malın
- Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla 1(bir) yıl içerisinde, aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması;
Servis istasyonun, mevcut olmaması halinde sırası ile satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
5. Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
6. Garanti malın veya parçaların belirleyici etiketlerinin sökülmesi veya değiştirilmesi halinde geçerli değildir.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalarda dahil olmak üzere, aşağıdaki sebepler sonucu oluşacak arızaların giderilmesi "garanti" dışı olup, ek ücret karşılığı yapılır.
Kaza; malın üzerinde değişiklik yapılmış olması; müşteri tarafından yapılan uygun olmayan bir bakım veya firmamızın sorumluluğu altında olmayan bir üründen kaynaklanan arızalar.

Arızalı malın servis vermeye yetkili olmayan bir satıcıya veya servis istasyonuna teslim edilmesi veya arızaya yetkisi olmayan kişilerin veya firmaların müdahale etmesi.

Garanti Belgesi Firma tarafından imzalanıp, kaşelenecek ve garanti belgesi üzerindeki model, seri numarası, fatura tarih ve numarası yazılacaktır.



**SATICI FİRMA YETKİLİNİN
İMZASI VE KAŞESİ :**

SATICININ

ÜNVANI :

ADRESİ :

TEL :

FAX :

TARİH :

KAŞE :



12 BÖLGE Lİ MÜZİK & ANONS VE ACİL ANONS SYSTEM



☐ MZ - 06 Pro

☐ MZ - 12 Pro



TEKNİK BİLGİLER

Cihaz Tipi	6 & 12 BÖLGE ANONS KONTROL ÜNİTESİ
Çıkış Gücü(Kapasite)	
Frekans Cevabı	MIC 200Hz 10Khz AUX 20 Hz - 10 KHz (± 3 dB)
Toplam Harmonik Distorsiyon	%1 (1 kHz - Nominal Çıkışta)
Sinyal / Gürültü Oranı	: > 65 Db
Giriş Hassasiyeti - Empedansı	MIC RJ45 CAT 6 - 50 dBm (0,3 mV) - 600 ½ LINE RCA -10dB / 240 mv / 10 kΩ /
Hoparlör Çıkışı/Ohm	
Hat Trafo Çıkışı/Volt	
Ekstra Çıkış / Voltaj - Empedansı	Mono RCA Jack / 0 dBm (1v) - 600 ½-
Ton Kontrolleri	BASS : (Bas) : ± 10 dB (100 Hz) TREBLE (Tiz) : ± 10 dB (10 KHz)
Kontroller	1 MASTER VOLUME kontrolü BASS : (Bas) : ± 10 dB (100 Hz) TREBLE (Tiz) : ± 10 dB (10 KHz)
Korumalar	3 Amper Cam Sigorta
Besleme Voltajı/Güç Harcaması	220 V AC (± %10) - 50 Hz
Çalışma Sıcaklığı	0 °C - 40 °C arası %70
Boyutlar (WxDxH)	(W 483mm) - (D 320mm) - (H 88mm)
Ağırlık	MZ-12 8 Kg.
Gövde Yapısı / Renk	DKP 1.20 MM SAC SİYAH

(W) Genişlik (D) Derinlik (H) Yükseklik

TEPESOUND ELEKTRONİK
Emekyemez Mah.SarıZeybek Sok Göncü Han No:32/49
Karaköy, İstanbul - TURKEY
(0212) 235 10 50
www.tepesound.com.tr



PARÇA İSTEK FORMU

FORM NO.:

MÜŞTERİNİN:

FİRMA / KİŞİ ADI :
ADRESİ :
TELEFON :
FAKS :
WEB ADRESİ :
E-MAİL :
GSM :

TARİH :
NAKLİYE ŞEKLİ :
TALEP EDEN :
İMZA :

CİHAZIN:

ÜRÜN KODU :
İMALAT TARİHİ :
AKSESUAR/
PARÇA ADEDİ :
DİĞER :
GARANTİ KAPSAMI :
SERİ NO. :
ÜRÜNÜN
FİZİKİ DURUMU :

İSTENİLEN PARÇA VE AKSESUARLAR

1 :
2 :
3 :
4 :
5 :
6 :
7 :
8 :
9 :
10 :

SERVİS YETKİLİSİ:

ÜRÜN GÖNDERME TARİHİ:

ÖNEMLİ:

- Garanti dahilinde gönderilen parça ve aksesuarlar müşterinin hesabına borç kaydedilir.
- İadesi yapılan arızalı parça ve aksesuarlar firmamıza ulaşınca müşteriye alacak kaydedilir.
- Bayi olmayan servis veya müşteriye parça desteği sağlanmaz.
- Arızalı ürün anlaşmalı servis veya bayiye götürülmek zorundadır.
- 2 hafta içinde geri gönderilmeyen arızalı parçaların iadesi kabul edilmez.
- Garanti süresi geçmiş ürün iade edilirse tamir masrafları müşteriye fatura edilir.

ELEKTRİK HATTININ KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Elektrik kablosunu prize takarken ve çıkarırken riski önlemek için fiş sıkıca tutulmalıdır. Uzun süre kullanılmayacağı durumlarda elektriği kesmek amacı ile ünitenin fişini prizden çıkarılmalıdır. Elektrik kablosuna zarar vermemek için kabloyu kırmayınız, çekmeyiniz veya sivri ve keskin malzemelerle yaralamayınız. Topraklı priz kullanınız.

BU YAYIN SİSTEMİ, ANA ÜNİTE SERT BİR ZEMİN ÜZERİNE

Yanları veya arkası duvardan 10-15cm uzağa gelecek şekilde yerleştirilmeli ve aşağıdaki ortamlara konulmamalıdır.

- Nemli ortam
- Direkt güneşli veya diğer güçlü ısı yayıcıları altına
- Havalandırmanın olmadığı

ÜNİTENİN KONTROLÜ İÇİN

Güç kaynağının kapatıldığından, güç kaynağının ve bu üniteyle bağlantılı diğer cihaz ve hatların elektrik kaynağından ayrıldığından emin olun.

BU ÜNİTEYİ SÖKMEYİN

Kendiniz bu üniteyi söküp tamir etmeye çalışmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın riski olabilir. Bu kılavuzun ilerleyen sayfalarında belirtilen yöntemler ile sorunları çözemiyorsanız, kalifiye bir teknisyeni aramalı veya firmamıza danışmalısınız. Sistemin zorlanarak kullanılması, elektrik çarpması veya yangına sebep olabilir.

TEMİZLİK

Bu ünitenin temizlenmesi gerektiğinde, temiz bir bez vb. ile tozları alabilirsiniz. Benzol, tiner alkol gibi çözücüler, güçlü uçucu ve diğer sıvıları, ünitenin gövdesinin temizliği için kullanmayınız.

ÖNEMLİ NOTLAR

- Bu amplifikatörü bağlamadan ve kullanmadan önce, daha sonraki kullanımlar için saklamanızı tavsiye ettiğimiz bu el kitabındaki talimatları dikkatlice okuyun.
- Bu el kitabı ürünün ayrılmaz bir parçasıdır ve yeni sahibinin montaj, çalıştırma ve güvenlik talimatlarını bilmesi için, yeni sahibine verilmelidir.
- Amplifikatörün yanlış monte edilmesi üretici firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırır.

KURULUM

- Cihazınızın tüm ayarlarını " 0/Off " durumunda olduğunu kontrol ediniz.
- Cihazınızı 220V AC topraklı prize takınız.
- Hoparlör tesisatınızın ve bağlantılarınızın doğru olduğundan emin olunuz.
- Cihazınızı " on/off " anahtarından açık konuma getiriniz.
- Power (Açık) lambasının yandığından emin olunuz.
- Mikrofon veya müzik yayın girişlerinizi yapınız.
- Cihazınızın master(ana) kontrol volum ayar seviyesini en az 7.konuma getiriniz.
- Giriş yaptığınız kanalın ilgili volum seviyesini hoparlörden dinleyiniz.
- Seslerin netlik ayarları için bass ve tizz seviyelerini ayarlayınız.
- Seslerin yeterli ve net olduğundan emin olduktan sonra kurulum işleminiz tamamlanmıştır.

"TEPESOUND cihazınızı iyi günlerde kullanmanızı diler."
"Bizi Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkürler."



Anasayfa/Bekleme Ekranı
Mikrofon seçim menüsüdür, 6 ad. Bağlanabilen mikrofonları, bu ekrandan var/yok seçilebilir.
Müzik seçimi ekranı 1,2,3 numaralı müziklerden 1 tanesini seçmenizi sağlar.
Bölgelerde Müzik var/yok seçim ekranıdır görselde her bölgede ' M ' yazmaktadır, her bölgede müzik var anlamına gelir.
Görünen ekranda " - " işareti ile olan yerde müzik yoktur.
4.Extra Müzik girişi için bölgelere var/yok seçim ekranıdır.
Anons mikrofonu açık bırakılmasına karşı otomatik kapanma zamanlayıcısıdır, 30,60,90,120sn olarak ayarlanabilir.
Sistem seçimi ekranıdır, 6,12,24 bölge olarak kullanımınıza uygun olarak seçilmelidir.
Görünen ekranda "M" işareti ile gösterilen bölgeler müziği, "A" işareti ile gösterilen bölgeler Anonsa Hazır olduğunu gösterir.

TANIM :

MZ Serisi cihazlar genel ve bölgesel anons&müzik ve acil anons sistemlerinde anonsları duyurmak ve müzik yayını yapabilme amacı ile tasarlanmıştır aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir.

FONKSİYONLAR:

ÖN PANEL :

1 - POWER ANAHTARI

Cihazın açık veya kapalı olmasını sağlayan anahtardır.

2 - LCD EKRAN

Bu ekran cihazınıza vermek istediğiniz emirleri gösterir,detaylı anlatım sonraki sayfadadır.

3 - MENÜ BUTONU

Bu buton cihazınızın ayarlar kısmına giriş yapmanızı sağlar.

4 - YUKARI / UP BUTONU

Bu buton cihazınızın ayarlar kısmında menü geçişi yapmanızı sağlar.

5 - AŞŞAĞI / DOWN BUTONU

Bu buton cihazınızın ayarlar kısmında seçtiğiniz menüde değişiklik yapmanızı sağlar.

6 - GERİ/TAMAM - BACK/OK BUTONU

Bu buton cihazınızın ayarlar kısmında seçilenleri kaydederek ana ekrana dönmenizi sağlar.

7 - TIZZ KONTROL

Bu düğme,müzik yayınlarının yüksek frekans ince(tizz) seslerini kuvvetlendirir veya zayıflatır, Kontrol saat yönüne çevrildiğinde yükselir,tersi yönünde alçalır.

8 - BASS CONTROL

Bu düğme,müzik yayınlarının alçak frekans kalın(bass) seslerini kuvvetlendirir veya zayıflatır,
Kontrol saat yönüne çevrildiğinde yükselir,tersi yönünde alçalır.

9 - VOLUME CONTROL

Bu düğme,müzik yayınlarının ses çıkış seviyesini kuvvetlendirir veya zayıflatır,
Kontrol saat yönüne çevrildiğinde yükselir,tersi yönünde alçalır.

10 - ALARM İKAZ LED'İ

Bu lambda alarm devreye girdiği zaman yanıp sönerek yüklenen kaydı okuduğunu gösterir.

11 - BAŞLAT / START BUTONU

Bu buton cihazınıza usb aracılığı ile bağlanmış olduğunuz acılanons kayıtlarınızı manuel olarak, dinlemnizi sağlar.

12 - DUR / STOP BUTONU

Bu buton çıkmakta olan acılanons kaydını manuel olarak durdurmanızı sağlar.

13 - ÖN DİNLEME MONİTÖR HOPARLÖRÜ

Bu Hoparlör cihazınızın içerisine bağlanmış ve sisteminizi manuel olarak kontrol etmenizi sağlar..

14 - MONİTÖR HOPARLÖR VOLUM KONTROL

Bu düğme,müzik,anons ve kayıtlı mesaj yayınlarının ses çıkış seviyesini kuvvetlendirir veya zayıflatır, Kontrol saat yönüne çevrildiğinde yükselir,tersi yönünde alçalır.

15 - ACİL ANONS MİKROFON BAĞLANTI


Mandallı mikrofon bağlantı giriş connectörü.

16 - ACİL ANONS MİKROFONU

Acil durumlarda manuel anons için kullanılan öncelikli mandallı mikrofon.



12 ADET POWER İLE 12 BÖLGE ANONS & MÜZİK

1V SİNYAL GİRİŞ KONTROLLU BAĞLANTI ŞEMASI

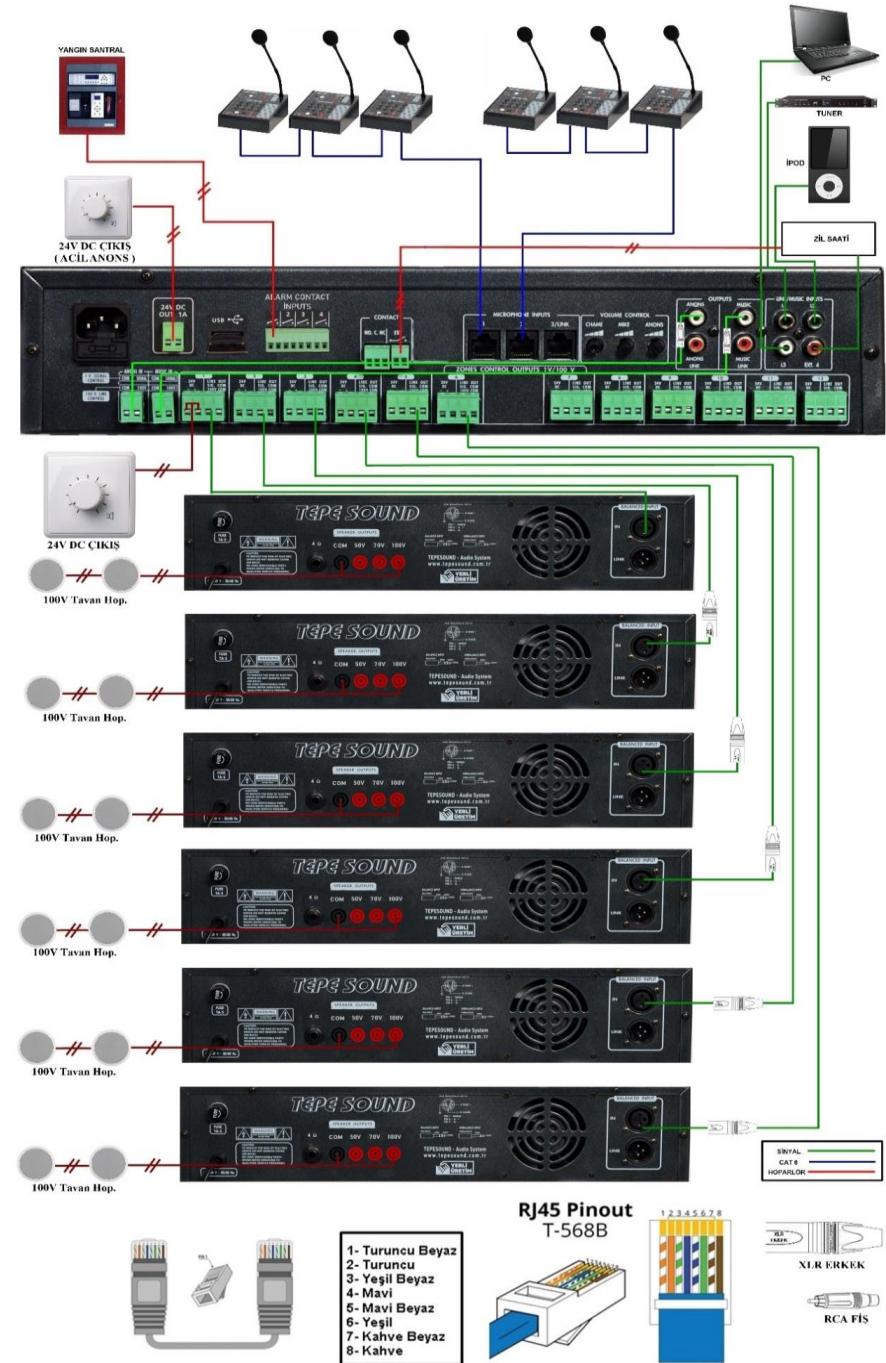

2 ADET POWER İLE 12 BÖLGE ANONS & MÜZİK

100V ÇIKIŞLI BAĞLANTI ŞEMASI

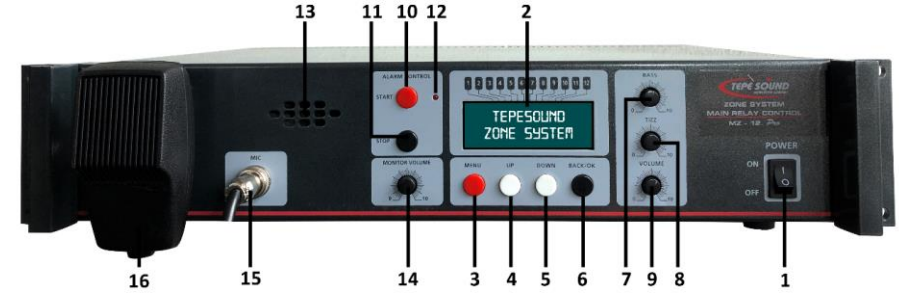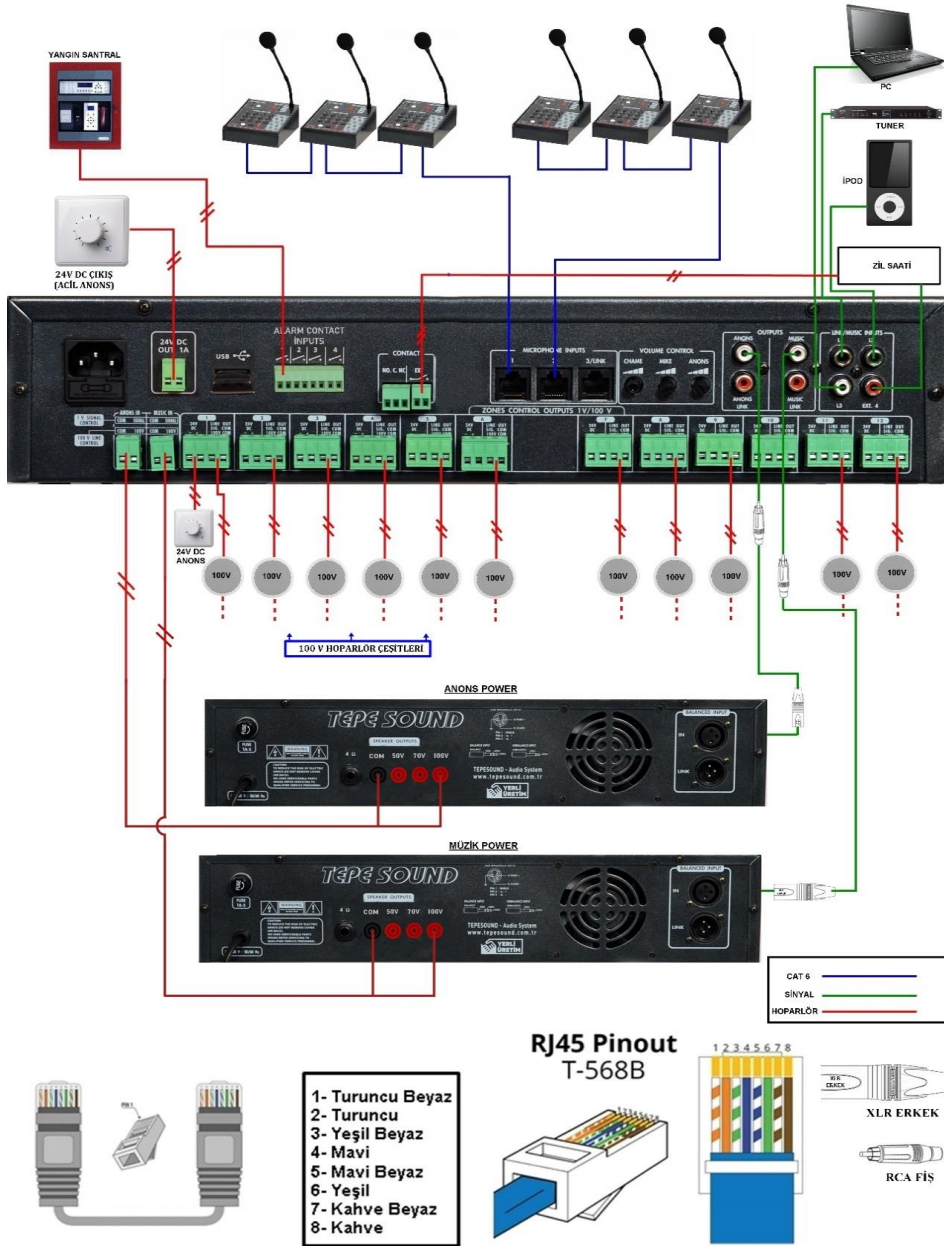

MASTER ZONE SYSTEM ÖZELLİKLERİ

6 & 12 & 24 Bölge Seçebilme

6 Ad. Mikrofon Takılabilir. (RJ45) CAT6 Kablo

LCD Menüden ve Mikrofon Konsolundan 3 Adet Müzik Seçebilme

LCD Ekren ile Kolay Kurulum ve Kullanım

Bölgelerde Müzik var/yok Seçebilme

Extra Input ile Öncelikli Line Girişi, (Bölge Seçilebilir)

Mikrofonlara Öncelik Verebilir.

Mikrofonların (Timeout) Anons Süresi Seçilebilir

LCD Ekranda Seçili Bölgeler "M" Müzik "A" Anons Olarak Görülür

Seçili Bölgelere Anons Durumunda 24V DC Çıkış Verir. (Acil Durum Role için)

EXT Contact Input - (NO-C-NC) Kontakları

Acil Anons İçin 24V DC Çıkış

RJ45-CAT6 Kablo Girişleri

Anons Volum Kontrol

Gong Volum Kontrol

Mike Mic. Volum Kontrol

Üstün Öncelikli Mike Mikrofon

Müzikler İçin Bass, Tizz, Volume Kontrol

Ön Dinleme Monitör Hoparlörü ve Volum Kontrol

Audio OUT ve Müzik OUT RCA Tos Fiş

2 Adet Power ile (Anons ve Müzik) 100v Kontrol 6 & 12 veya 24 Bölge

Bölge Sayısı Kadar Power İle (Anons ve Müzik) 1v Sinyal Kontrol

Seçili Bölgelere Anons Yapılırken Diğer Bölgelerde Müzik Devam Eder

Mikrofonlar Anons Durumunda İken Meşgul Led Yanar

220V AC 50/60 Hz ile Çalışır

19" 2U Ölçülerindedir, (Rack Tipi)

TANIM :

MZ Serisi cihazlar genel ve bölgesel anons&müzik ve acil anons sistemlerinde anonsları duyurmak ve müzik yayını yapabilme amacı ile tasarlanmıştır aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir.

FONKSİYONLAR:

ARKA PANEL :

1 - AC SİGORTA YUVASI VE ELEKTRİK BAĞLANTISI SOKETİ

Bu Soket cihazınızı şebeke elektrigine bağlamınızı sağlar ve aynı zamanda içerisinde koruma sigortası bulunur.Ürünün devrelerini alternatif akıma karşı koruyan sigortanın bozulması halinde üzerinde yazılı değer ile aynıısını kullanınız. Tekrar bozulması halinde bu sigorta yalnızca yetkili bir servis tarafından değiştirilebilir.

2 - 24 V DC VOLTAJ ÇIKIŞI

Bu 2'li vidalı connectör cihaz devreye girdiği zaman otomatik olarak 24v dc voltaj almanızı sağlar. Acil durum role voltaj çıkışı 24 V DC

3 - HARİCİ (DIŞARDAN) USB BAĞLANTI SOKETİ

Bu soket dışardan usb bellek bağlayarak istediğiniz kaydı cihazınıza tanımlamanızı sağlar.

4 - ALARM KONTAK ÇIKIŞLARI

Bu çıkışlar 2'li bağlantı kablosu ile kullanılır 4 adet ayrı ayrı kontak bağlayabilirsiniz ve hangi numaraya bağlarsanız aktif olduğu zaman o numaradaki alarm kaydı çalışır

5 - KURU CONTACT ÇIKIŞI

Bu kontak çıkışı farklı amaçlarla kullanılabilir.(C - NC - NO)

6 - EXTRA İN CONTACT GİRİŞİ

Bu kontak girişi dışardan öncelikli sinyal girişi olarak kullanılır.(Zil saati vb.)

7 - EMC İN (DATA)

Bu soket yalnızca Tepesound marka ile uyumlu olan TS-06 ACİL ANONS MODÜLÜ ile bağlantı yapmanızı sağlar. CAT 6

8 - MİKROFON GİRİŞLERİ

Bu girişler Yalnızca TEPESOUND ürünleri olan MK Serisi mikrofon konsollarını çalıştırmaya yarar, girişlerin hepsi paralel bağlantılıdır,maksimum 6 adet mikrofon bağlanabilir,mikrofonlar kendi, aralarında paralel olarak bağlanıp tek CAT 6 kablo ile de bağlanabilir.

9 - GONG VOLUM KONTROL

Bu düğme anons öncesinde verilen gong (uyarı) sesini yükseltip veya alçaltmasını sağlar.

10 - MİKE MİC. VOLUM KONTROL

Bu düğme cihazın ön kısmında bulunan mike mikrofonun sesini yükseltip veya alçaltmasını sağlar.

11 - ANONS VOLUM KONTROL

Bu düğme anons sesinin yükseltip veya alçaltmasını sağlar.

12 - ANONS LINK SES ÇIKIŞI "RCA"


Bu çıkış 24 bölge role ünitesine atlama yapmak için kullanılır.

13 - ANONS SES ÇIKIŞI "RCA"

Bu çıkış rms 1V sinyal çıkışıdır,power aracılığı ile hoparlörlere anons ve kayıtlı anonsları vermenizi sağlar.

14 - MÜZİK LINK SES ÇIKIŞI "RCA"

Bu çıkış 24 bölge role ünitesine atlama yapmak için kullanılır.

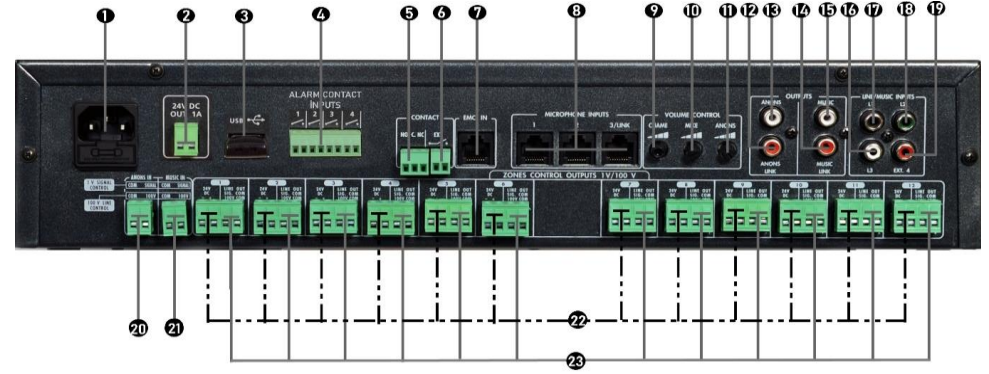

15 - MÜZİK SES ÇIKIŞI "RCA"

Bu çıkış müzik giriş sinyallerini power aracılığı ile hoparlörlere aktarmanızı sağlar.

16 - MÜZİK GİRİŞİ "3"

Bu giriş cihazınıza tuner,dvd,pc,preamplifier gibi müzik kaynağı girişi yapmanızı sağlar.

17 - MÜZİK GİRİŞİ "1"

Bu giriş cihazınıza tuner,dvd,pc,preamplifier gibi müzik kaynağı girişi yapmanızı sağlar.

18 - MÜZİK GİRİŞİ "2"

Bu giriş cihazınıza tuner,dvd,pc,preamplifier gibi müzik kaynağı girişi yapmanızı sağlar.

19 - EXTRA MÜZİK GİRİŞİ "4"

Bu giriş cihazınıza ÖNCELİKLİ zil saati gibi müzik kaynağı girişi yapmanızı sağlar.

20 - ANONS GİRİŞİ

Bu çıkış anonsları ve kayıtlı mesajlar için (com-100v) veya (1v sinyal) verir,baglantı şekline göre powerlara 1v sinyal veya 100v ses çıkışı sağlar.(1v sinyal ile veya com-100v Bağlantı şemaları katalogda mevcuttur.)

21 - MÜZİK GİRİŞİ

Bu çıkış müzikler için (com-100v) veya (1v sinyal) verir,baglantı şekline göre powerlara 1v sinyal veya 100v ses çıkışı sağlar.(1v sinyal ile veya com-100v Bağlantı şemaları katalogda mevcuttur.)

22 - 24V DC ÇIKIŞ

Bu çıkış her bölgede ayrı ayrı bulunup 24V DC çıkışıdır,24 v ile çalışan volum kontrollere vb.ürünleri çalıştırmanızı sağlar.

22 - BÖLGE ÇIKIŞLARI

Bu çıkış her bölgede ayrı ayrı bulunup bağlantı şekline göre(com-100v) veya (1v sinyal) çıkışı almanızı sağlar,baglı olan powerlar aracılığı ile hoparlörlere ses verir.

DİKKAT

Amplifikatörü ilk kez kullanmadan önce cihazın şebekenize uygun olduğundan emin olun.

Amplifikatörü yalnız topraklı hatlara bağlayın. Amplifikatörün ana şebekeye bağlanması (220 V AC), şebeke kablosunun şebeke çıkışına takılması ile yapılmalı.

Cihazın şasesinden topraklama bağlantısı yapılmalıdır.