

Garanti Belgesi

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın müşteriye teslim edildiği tarihten itibaren başlar ve 2(iki) yıldır.
2. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.Malın tamir süresi en fazla 1(bir) aydır.Bu süre malın servis istasyonuna,servis istasyonunun olmaması durumunda ,malın satıcısı,bayii,acentesi,temsilciliği,ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
3. Malın garanti süresi içerisinde,gerek malzeme veya işçilik masrafı,gerekse değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiç ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
4. Malın
-Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla 1(bir) yıl içerisinde,aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu,maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması;
Servis istasyonun,mevcut olmaması halinde sırası ile satıcısı,bayii,acentesi,temsilciliği,ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında,ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
5. Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
6. Garanti malın veya parçaların belirleyici etiketlerinin sökülmesi veya değiştirilmesi halinde geçerli değildir.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalarda dahil olmak üzere,aşağıdaki sebepler sonucu oluşacak arızaların giderilmesi "garanti" dışı olup,ek ücret karşılığı yapılır.
Kaza;malın üzerinde değişiklik yapılmış olması;müşteri tarafından yapılan uygun olmayan bir bakım veya firmamızın sorumluluğu altında olmayan bir üründen kaynaklanan arızalar.

Anzalı malın servis vermeye yetkili olmayan bir satıcıya veya servis istasyonuna teslim edilmesi veya arızaya yetkisi olmayan kişilerin veya firmaların müdahale etmesi.

Garanti Belgesi Firma tarafından imzalanıp,kaşelenecek ve garanti belgesi üzerindeki model,seri numarası,fatura tarih ve numarası yazılacaktır.

CE

YERLİ ÜRETİM

SATICI FİRMA YETKİLİNİN
İMZASI VE KAŞESİ :

SATICININ

ÜNVANI :

ADRESİ :

.....

TEL :

FAX :

TARİH :

KAŞE :

CE

YERLİ ÜRETİM

TEPE SOUND
seslendirme sistemleri - imalatı



Bluetooth

- ☐ TS - 7300 E
- ☐ TS - 7400 R
- ☐ TS - 7300 E USB
- ☐ TS - 7400 R USB
- ☐ TS - 7300 E 100 V
- ☐ TS - 7400 R 100 V
- ☐ TS - 7300 E USB 100V
- ☐ TS - 7400 R USB 100V

TEKNİK BİLGİLER

Cihaz Tipi	300 W - 400 W 19" 3U POWER MİXER AMPLİFİYER
Çıkış Gücü(Kapasite)	Maksimum : 300W (TS-7300 E) Maksimum : 400W (TS-7400 R)
Frekans Cevabı	MIC 200Hz 10Khz AUX 20 Hz - 10 KHz (± 3 dB)
Toplam Harmonik Distorsiyon	%1 (1 kHz - Nominal Çıkışta)
Sinyal / Gürültü Oranı	MIC 1 - 6 : > 65 Db
Giriş Hassasiyeti - Empedansı	MIC 1 - 6 / 6.3 mm jack / - 50 dBm (0,3 mV) - 600 ½ LINE 1 - 7 / -10dB / 240 mv / 10 kΩ / 6,3mm jak
Hoparlör Çıkışı/Ohm	4-8 Ω
Hat Trafo Çıkışı/Volt	50-70-100 v
Ekstra Çıkış / Voltaj - Empedansı	MIX - OUT / mono Jack / 0 dBm (1v) - 600 ½-
Ton Kontrolleri	BASS : (Bas) : ± 10 dB (100 Hz) TREBLE (Tiz) : ± 10 dB (10 KHz) MİDDLE (Mid) : ± 10 dB (10 KHz) EFFECT : (EKO/REVERB) : ± 10 dB (100 Hz)
Kontroller	1 MASTER VOLUME Kontrolü 1 MASTER ECHO/REVERB Kontrolü 6 VOLUME (Ses) Kontrolü (MIC) 7 VOLUME (Ses) Kontrolü (LINE/AUX)
Korumalar	Soft Start Temp - PROTECH -DC - OUT 1.2 Amper Cam Sigorta
Besleme Voltajı/Güç Harcaması	220 V AC (± %10) - 50 Hz
Çalışma Sıcaklığı	0 °C - 40 °C arası %70
Boyutlar (WxDxH)	(W 483mm) - (D 390mm) - (H 132mm)
Ağırlık	(TS-7300 E 11 Kg) (TS-7400 R 12 Kg)
Gövde Yapısı / Renk	DKP 1.30 MM SAC FÜME

(W) Genişlik (D) Derinlik (H) Yükseklik

TEPESOUND ELEKTRONİK
Emekyemez Mah.SarıZeybek Sok Göncü Han No:32/49
Karaköy, İstanbul - TURKEY
(0212) 235 10 50
www.tepesound.com.tr



PARÇA İSTEK FORMU

FORM NO.:

MÜŞTERİNİN:

FİRMA / KİŞİ ADI :	
ADRESİ :	
TELEFON :	
FAKS :	
WEB ADRESİ :	
E-MAİL :	
GSM :	

TARİH :	
NAKLIYE ŞEKLİ :	
TALEP EDEN :	
İMZA :	

CİHAZIN:

ÜRÜN KODU :	GARANTİ KAPSAMI :
İMALAT TARİHİ :	SERİ NO. :
AKSESUAR/ PARÇA ADEDİ :	ÜRÜNÜN FİZİKİ DURUMU :
DİĞER :	

İSTENİLEN PARÇA VE AKSESUARLAR

1 :	6 :
2 :	7 :
3 :	8 :
4 :	9 :
5 :	10 :


SERVİS YETKİLİSİ:

ÜRÜN GÖNDERME TARİHİ:


ÖNEMLİ:

- Garanti dahilinde gönderilen parça ve aksesuarlar müşterinin hesabına borç kaydedilir.
- İadesi yapılan arızalı parça ve aksesuarlar firmamıza ulaşınca müşteriye alacak kaydedilir.
- Bayi olmayan servis veya müşteriye parça desteği sağlanmaz.
- Arızalı ürün anlaşmalı servis veya bayiye götürülmek zorundadır.
- 2 hafta içinde geri gönderilmeyen arızalı parçaların iadesi kabul edilmez.
- Garanti süresi geçmiş ürün iade edilirse tamir masrafları müşteriye fatura edilir.

4 - 8 Ohm Terminal Bağlantı Şekilleri

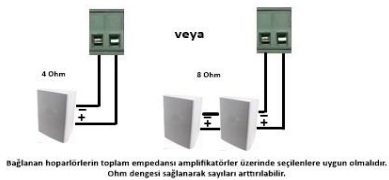

Com - 50 - 70 - 100 v Terminal Bağlantı Şekilleri

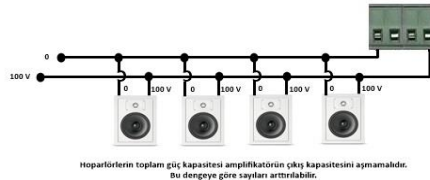

ELEKTRİK HATTININ KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Elektrik kablosunu prize takarken ve çıkarırken riski önlemek için fiş sıkıca tutulmalıdır. Uzun süre kullanılmayacağı durumlarda elektriği kesmek amacı ile ünitenin fişini prizden çıkarılmalıdır. Elektrik kablosuna zarar vermemek için kabloyu kırmayınız, çekmeyiniz veya sivri ve keskin malzemelerle yaralamayınız. Topraklı priz kullanınız.

BU YAYIN SİSTEMİ, ANA ÜNİTE SERT BİR ZEMİN ÜZERİNE

Yanları veya arkası duvardan 10-15cm uzağa gelecek şekilde yerleştirilmeli ve aşağıdaki ortamlara konulmamalıdır.

- Nemli ortam
- Direkt güneşli veya diğer güçlü ısı yayıcıları altına
- Havalandırmanın olmadığı

ÜNİTENİN KONTROLÜ İÇİN

Güç kaynağının kapatıldığından, güç kaynağının ve bu üniteyle bağlantılı diğer cihaz ve hatların elektrik kaynağından ayrıldığından emin olun.

BU ÜNİTEYİ SÖKMİYİN

Kendiniz bu üniteyi söküp tamir etmeye çalışmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın riski olabilir. Bu kılavuzun ilerleyen sayfalarında belirtilen yöntemler ile sorunları çözemiyorsanız, kalifiye bir teknisyeni aramalı veya firmamıza danışmalısınız. Sistemin zorlanarak kullanılması, elektrik çarpması veya yangına sebep olabilir.

TEMİZLİK

Bu ünitenin temizlenmesi gerektiğinde, temiz bir bez vb. ile tozları alabilirsiniz. Benzol, tiner alkol gibi çözücüler, güçlü uçucu ve diğer sıvıları, ünitenin gövdesinin temizliği için kullanmayınız.


ÖNEMLİ NOTLAR

- Bu amplifikatörü bağlamadan ve kullanmadan önce, daha sonraki kullanımlar için saklamanızı tavsiye ettiğimiz bu el kitabındaki talimatları dikkatlice okuyun.
- Bu el kitabı ürünün ayrılmaz bir parçasıdır ve yeni sahibinin montaj, çalıştırma ve güvenlik talimatlarını bilmesi için, yeni sahibine verilmelidir.
- Amplifikatörün yanlış monte edilmesi üretici firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırır.

KURULUM


- Cihazınızın tüm ayarlarını " 0/Off " durumunda olduğunu kontrol ediniz.
- Cihazınızı 220V AC topraklı prize takınız.
- Hoparlör tesisatınızın ve bağlantılarınızın doğru olduğundan emin olunuz.
- Cihazınızı " on/off " anahtarından açık konuma getiriniz.
- Power (Açık) lambasının yandığından emin olunuz.
- Mikrofon veya müzik yayın girişlerinizi yapınız.
- Cihazınızın master(ana) kontrol volum ayar seviyesini en az 7.konuma getiriniz.
- Giriş yaptığınız kanalın ilgili volum seviyesini hoparlörden dinleyiniz.
- Seslerin netlik ayarları için bass ve tizz seviyelerini ayarlayınız.
- Seslerin yeterli ve net olduğundan emin olduktan sonra kurulum işleminiz tamamlanmıştır.

"TEPESOUND cihazınızı iyi günlerde kullanmanızı diler."
"Bizi Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkürler."

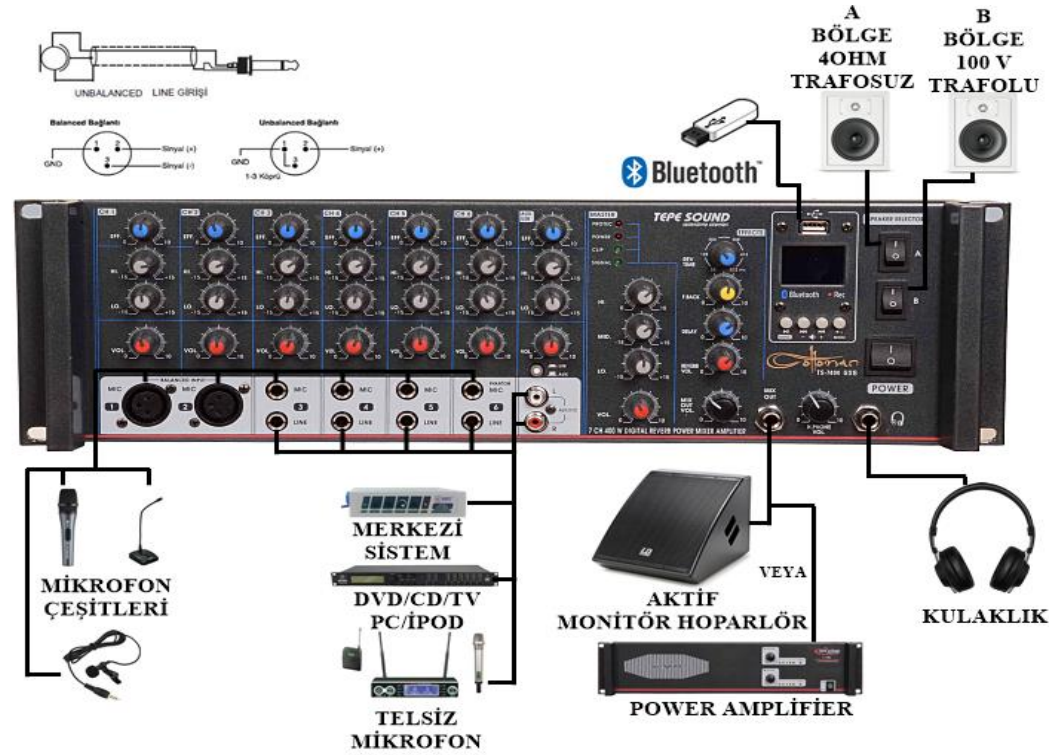

6. Mikrofon Girişi 1.5 V ile Çalışan Yaka Mikrofonlarını Pilsiz Olarak Çalıştırabilir.

1. ve 2. Mikrofon Girişleri Stereo Balanced Girişlidir, Unbalanced ile de uyumludur.

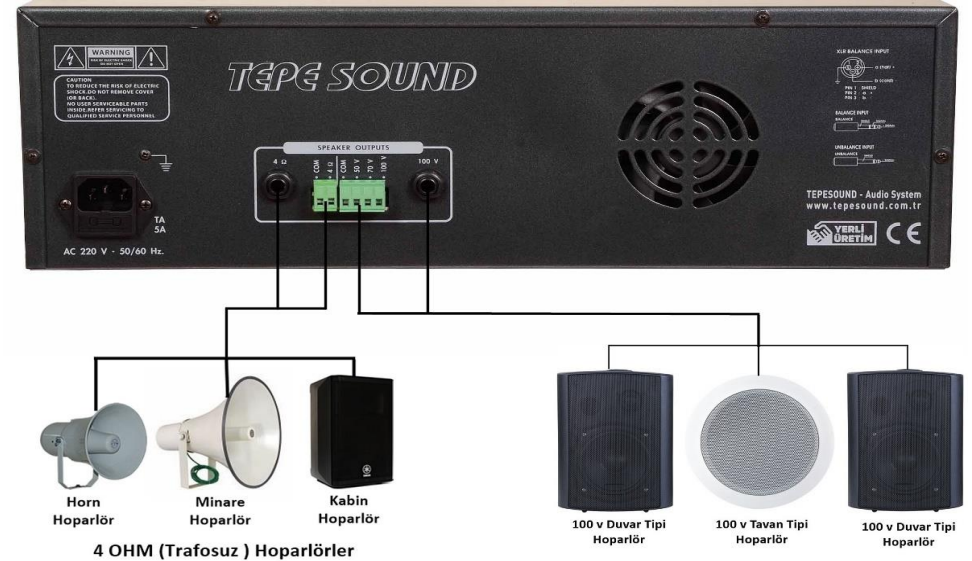

TANIM :

TS - xxxx Serisi Amplifikatörler Trafosuz ses sistemlerinde anonsları duyurmak ve müzik yayını yapabilme amacı ile tasarlanmıştır aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir.

FONKSİYONLAR:

ÖN PANEL :

1 - AÇMA ve KAPATMA ANAHTARI

Cihazın açık veya kapalı olmasını sağlayan anahtardır.

2 - POWER LED

Cihazınızın açık olduğunu gösteren led.(lamba)

3- PROTECT LED'İ

Bu led yanması durumunda cihaz hoparlör çıkışını kapattı anlamına gelir.

Cihazınıza yanlış hoparlör bağlanması veya hoparlör hattının kısıadevre olması durumunda yanar. Ayrıca cihazınız aşırı derecede ısınmış ise kendini kapatır.Bu durumda cihazınızı kapatın bir süre soğumasını bekleyin bu arada hoparlörlerinizi ve hoparlör hattınızı kontrol ediniz.

4- LED'Lİ VU METRE

Çıkış seviyesinin şiddetini gösteren ikaz ışıklarıdır.

5- MİKROFON GİRİŞLERİ

Unbalanced mikrophon girişleri, düşük empedanslı (30 - 600 ½) dinamik mikrophonları bağlamanızı sağlar.Bağlantı 6.3 mm ses jack'ı ile yapılır.

6- LİNE GİRİŞLERİ

Bu girişlerde merkezi sistem,teyp,cd çalar vb. gibi harici yüksek seviyeli sinyal kaynağını sisteme bağlar

7-GİRİŞ SEVİYE (VOL) KONTROLLERİ

Bu kontrol, " MIC " ve " AUX/DVD " girişlerine bağlanan ses seviyesinin kontrol edilmesini sağlar. Saat yönünde çevrildiğinde ilgili kaynağın ses miktarı artar. O esnada kullanılmayan girişlerin kontrollerinin minimum ayar olan “ 0 ”da tutulmasını tavsiye ederiz.

8- BASS (LO) KONTROL

Her mikrophon/line girişinin kalın(bas) seslerini saat yönüne soldan sağa çevirerek ayarlamınızı sağlar.

9-TREBLE (Hİ) KONTROL

Her mikrophon/line girişinin ince (tizz) seslerini saat yönüne soldan sağa çevirerek ayarlamınızı sağlar.

10-EFFECT (EF) KONTROL

Bu efect kontrol volüm düğmesi,giriş yapmış olduğunuz mikrophon kanallarında echo'lu veya reverb'li ses olmasını veya olmamasını sağlar.

11- ORTAK TİZ (TREBLE) KONTROL

Kontrol saat Yönüne çevrildiğinde yüksek frekans(Tiz) sesleri kuvvetlenir,tersi yönünde zayıflatır.

12-ORAK MİD (MİDDLE) KONTROL

Kontrol saat Yönüne çevrildiğinde orta frekans(MİD) sesleri kuvvetlenir,tersi yönünde zayıflatır.

13- ORTAK BAS (BASS) KONTROL

Kontrol saat Yönüne çevrildiğinde alçak frekans(Bass) sesleri kuvvetlenir,tersi yönünde zayıflatır.

14- ORTAK MASTER (GENEL) KONTROL

Tüm girişlerin ortak olarak ses çıkış seviyelerini ayarlar.

15- ORTAK ECHO/REVERB MASTER (GENEL) KONTROL

Bu echo/reverb master düğmeleri cihazınıza giriş yapmış olduğunuz sinyalin (ses,müzik) tamamında echo/reverb (derinlik-yankı-tekrar) seslerinin olmasını veya olmamasını sağlar.

16- İÇ ANAHTAR "A" KONTROL

Cihazınızın arka kısmın bulunda 4-8 ohm bağlatısını anahtarlamanızı sağlar

17- DIŞ ANAHTAR "B" KONTROL

Cihazınızın arka kısmın bulunda 100v bağlatısını anahtarlamanızı sağlar



18- USB / LİNE ANAHTARI

Bu düğme 2 fonksiyonlu çalışmaktadır,usb sesini almak için basmak aux sesi için kapatmak gerekir.

19- MİXER OUT KONTROL

Bu düğme cihazınıza ilave olarak bağlanılan power amplifikatörlerin seviyesini ayarlar.

20-MİXER OUT

Unbalanced jack çıkışı sesin yetersiz olduğu durumlarda ilave güç katları(Power) bağlamaya yarar.

21-KULAKLIK KONTROL

Bu düğme cihazınıza bağlanmış olduğunuz kulaklığın ses şiddetini ayarlamanızı sağlar.

22-KULAKLIK GİRİŞİ

Stereo jack girişi kulaklığınızı bağlayıp kendi sesinizi daha rahat kontrol edebilminizi sağlar.

23- USB ÇALAR

Bluetooth bağlantı özelliği ve dijital ekranlı ve kayıt özellikli Usb Çalar (Opsiyoneldir)

ARKA PANEL :

24 - AC SİGORTA YUVASI VE ELEKTRİK BAĞLANTISI SOKETİ

Bu Soket cihazınızı şebeke elektrğine bağlamanızı sağlar ve aynı zamanda içerisinde koruma sigortası bulunur.Ürünün devrelerini alternatif akıma karşı koruyan sigortanın bozulması halinde üzerinde yazılı değer ile aynısını kullanınız. Tekrar bozulması halinde yalnızca yetkili bir servis tarafından değiştirilir.

25- FAN SOĞUTMA

Cihazınızın çalışırken fazla ısınmasını önlemek için fanlı soğutma sistemi.

26- " A " 4-8 OHM HOPARLÖR ÇIKIŞI

6.3 mm Jack Fişli Hoparlör Çıkışı Yalnızca 4-8 Ω içindir.

27- HOPARLÖR ÇIKIŞ TERMİNALİ (4 OHM)

2'li vidalı terminal 4-8 Ω içindir.

28- HOPARLÖR ÇIKIŞ TERMİNALLERİ (50-70-100V)

4'lü vidalı terminaller 50-70-100v içindir.

29- " B " HOPARLÖR ÇIKIŞI (100V)

6.3 mm Jack Fişli Hoparlör Çıkışı Yalnızca 100V içindir.