

Garanti Belgesi



Bluetooth

☐ WORK 600

☐ WORK 1000



www.tepesound.com.tr

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın müşteriye teslim edildiği tarihten itibaren başlar ve 2(iki) yıldır.
2. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 1(bir) aydır. Bu süre malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
3. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme veya işçilik masrafı, gerekse değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiç ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
4. Malın
- Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla 1(bir) yıl içerisinde, aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması;
Servis istasyonunun, mevcut olmaması halinde sırası ile satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
5. Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
6. Garanti malın veya parçaların belirleyici etiketlerinin sökülmesi veya değiştirilmesi halinde geçerli değildir.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıdan kaynaklanan arızalarda dahil olmak üzere, aşağıdaki sebepler sonucu oluşacak arızaların giderilmesi "garanti" dışı olup, ek ücret karşılığı yapılır.

Kaza; malın üzerinde değişiklik yapılmış olması; müşteri tarafından yapılan uygun olmayan bir bakım veya firmamızın sorumluluğu altında olmayan bir üründen kaynaklanan arızalar.

Arızalı malın servis vermeye yetkili olmayan bir satıcıya veya servis istasyonuna teslim edilmesi veya arızaya yetkisi olmayan kişilerin veya firmaların müdahale etmesi.

Garanti Belgesi Firma tarafından imzalanıp, kaşelenecek ve garanti belgesi üzerindeki model, seri numarası, fatura tarih ve numarası yazılacaktır.



SATICI FİRMA YETKİLİNİN İMZASI VE KAŞESİ :

SATICININ

ÜNVANI :

ADRESİ :

.....

TEL :

FAX :

TARİH :


KAŞE :

TEKNİK BİLGİLER

Cihaz Tipi	2x300 W - 2x500 W 19" 4.5 U POWER MİXER AMPLİFİER
Çıkış Gücü(Kapasite)	Maksimum : 2x300W (WORK 600) Maksimum : 2x500W (WORK 1000)
Frekans Cevabı	MIC 200Hz 10Khz AUX 20 Hz - 10 KHz (± 3 dB)
Toplam Harmonik Distorsiyon	%1 (1 kHz - Nominal Çıkışta)
Sinyal / Gürültü Oranı	MIC 1 - 6 : > 65 Db
Giriş Hassasiyeti - Empedansı	MIC 1 - 6 / 6.3 mm jack / - 50 dBm (0,3 mV) - 600 ½ LINE 1 - 7 / -10dB / 240 mv / 10 kΩ / 6,3mm jak
Hoparlör Çıkışı/Ohm	4-8 Ω
Hat Trafo Çıkışı/Volt	50-70-100 v
Ekstra Çıkış / Voltaj - Empedansı	MIX - OUT / mono Jack / 0 dBm (1v) - 600 ½
Ton Kontrolleri	BASS : (Bas) : ± 10 dB (100 Hz) TREBLE (Tiz) : ± 10 dB (10 KHz) MİDDLE (Mid) : ± 10 dB (10 KHz) EFFECT : (EKO+REVERB) : ± 10 dB (100 Hz)
Kontroller	1 MASTER VOLUME Kontrolü 1 MASTER ECHO+REVERB Kontrolü 6 VOLUME (Ses) Kontrolü (MIC) 7 VOLUME (Ses) Kontrolü (LİNE/AUX)
Korumalar	Soft Start Temp - PROTECH -DC - OUT 1.2 Amper Cam Sigorta
Besleme Voltajı/Güç Harcaması	220 V AC (± %10) - 50 Hz
Çalışma Sıcaklığı	0 °C - 40 °C arası %70
Boyutlar (WxDxH)	(W 483mm) - (D 390mm) - (H 200mm)
Ağırlık	(WORK 600 17 Kg) (WORK 1000 20 Kg)
Gövde Yapısı / Renk	DKP 1.30 MM SAC RENK : RAL7021

(W) Genişlik (D) Derinlik (H) Yükseklik

Com - 50 - 70 - 100 v Terminal Bağlantı Şekilleri

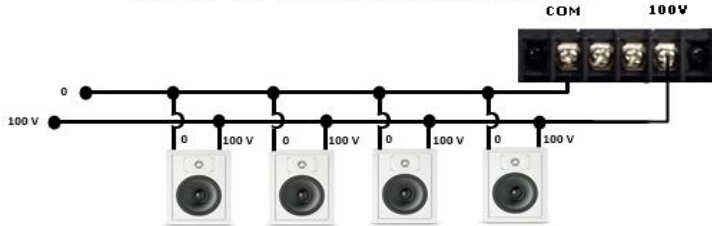

Hoparlörlerin toplam güç kapasitesi amplifikatörün çıkış kapasitesini aşmamalıdır.
Hoparlör sayısı bu dengeye göre arttırılabilir.

TEPESOUND ELEKTRONİK
Emekyemez Mah.SarıZeybek Sok Göncü Han No:32/49
Karaköy, İstanbul - TURKEY
(0212) 235 10 50
www.tepesound.com.tr



PARÇA İSTEK FORMU

FORM NO.:

MÜŞTERİNİN:

FİRMA / KİŞİ ADI :
ADRESİ :
TELEFON :
FAKS :
WEB ADRESİ :
E-MAIL :
GSM :

TARİH :
NAKLİYE ŞEKLİ :
TALEP EDEN :
İMZA :

CİHAZIN:

ÜRÜN KODU :
İMALAT TARİHİ :
AKSESUAR/
PARÇA ADEDİ :
DİĞER :
GARANTİ KAPSAMI :
SERİ NO. :
ÜRÜNÜN
FİZİKİ DURUMU :

İSTENİLEN PARÇA VE AKSESUARLAR

1 :
2 :
3 :
4 :
5 :
6 :
7 :
8 :
9 :
10 :

SERVİS YETKİLİSİ:

ÜRÜN GÖNDERME TARİHİ:

ÖNEMLİ:

- Garanti dahilinde gönderilen parça ve aksamlar müşterinin hesabına borç kaydedilir.
- İadesi yapılan arızalı parça ve aksesuarlar firmamıza ulaşınca müşteriye alacak kaydedilir.
- Bayi olmayan servis veya müşteriye parça desteği sağlanmaz.
- Arızalı ürün anlaşmalı servis veya bayiye götürülmek zorundadır.
- 2 hafta içinde geri gönderilmeyen arızalı parçaların iadesi kabul edilmez.
- Garanti süresi geçmiş ürün iade edilirse tamir masrafları müşteriye fatura edilir.

ELEKTRİK HATTININ KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Elektrik kablosunu prize takarken ve çıkarırken riski önlemek için fiş sıkıca tutulmalıdır. Uzun süre kullanılmayacağı durumlarda elektriği kesmek amacı ile ünitenin fişini prizden çıkarılmalıdır. Elektrik kablosuna zarar vermemek için kabloyu kırmayınız, çekmeyiniz veya sivri ve keskin malzemelerle yaralamayınız. Topraklı priz kullanınız.

BU YAYIN SİSTEMİ, ANA ÜNİTE SERT BİR ZEMİN ÜZERİNE

Yanları veya arkası duvardan 10-15cm uzağa gelecek şekilde yerleştirilmeli ve aşağıdaki ortamlara konulmamalıdır.

- Nemli ortam
- Direkt güneşli veya diğer güçlü ısı yayıcıları altına
- Havalandırmanın olmadığı

ÜNİTENİN KONTROLÜ İÇİN

Güç kaynağının kapatıldığından, güç kaynağının ve bu üniteyle bağlantılı diğer cihaz ve hatların elektrik kaynağından ayrıldığından emin olun.

BU ÜNİTEYİ SÖKMEYİN

Kendiniz bu üniteyi söküp tamir etmeye çalışmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın riski olabilir. Bu kılavuzun ilerleyen sayfalarında belirtilen yöntemler ile sorunları çözemiyorsanız, kalifiye bir teknisyeni aramalı veya firmamıza danışmalısınız. Sistemin zorlanarak kullanılması, elektrik çarpması veya yangına sebep olabilir.

TEMİZLİK

Bu ünitenin temizlenmesi gerektiğinde, temiz bir bez vb. ile tozları alabilirsiniz. Benzol, tiner alkol gibi çözücüler, güçlü uçucu ve diğer sıvıları, ünitenin gövdesinin temizliği için kullanmayınız.

ÖNEMLİ NOTLAR



- Bu amplifikatörü bağlamadan ve kullanmadan önce, daha sonraki kullanımlar için saklamanızı tavsiye ettiğimiz bu el kitabındaki talimatları dikkatlice okuyun.
- Bu el kitabı ürünün ayrılmaz bir parçasıdır ve yeni sahibinin montaj, çalıştırma ve güvenlik talimatlarını bilmesi için, yeni sahibine verilmelidir.
- Amplifikatörün yanlış monte edilmesi üretici firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırır.

KURULUM


- Cihazınızın tüm ayarlarını " 0/Off " durumunda olduğunu kontrol ediniz.
- Cihazınızı 220V AC topraklı prize takınız.
- Hoparlör tesisatınızın ve bağlantılarınızın doğru olduğundan emin olunuz.
- Cihazınızı " on/off " anahtarından açık konuma getiriniz.
- Power (Açık) lambasının yandığından emin olunuz.
- Mikrofon veya müzik yayın girişlerinizi yapınız.
- Cihazınızın master(ana) kontrol volum ayar seviyesini en az 7.konuma getiriniz.
- Giriş yaptığınız kanalın ilgili volum seviyesini hoparlörden dinleyiniz.
- Seslerin netlik ayarları için bass ve tizz seviyelerini ayarlayınız.
- Seslerin yeterli ve net olduğundan emin olduktan sonra kurulum işleminiz tamamlanmıştır.

"TEPESOUND cihazınızı iyi günlerde kullanmanızı diler."

"Bizi Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkürler."

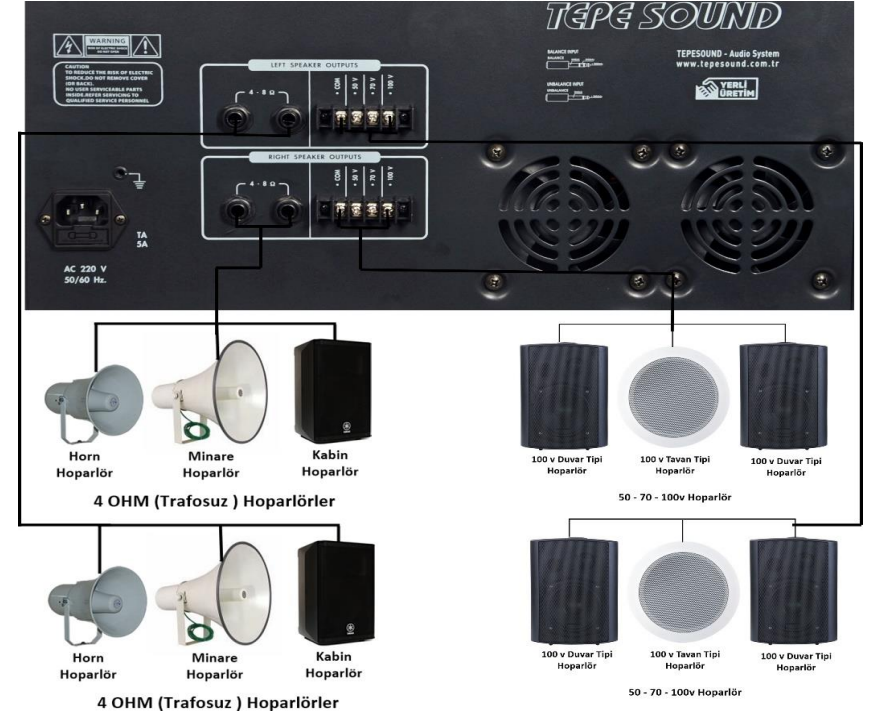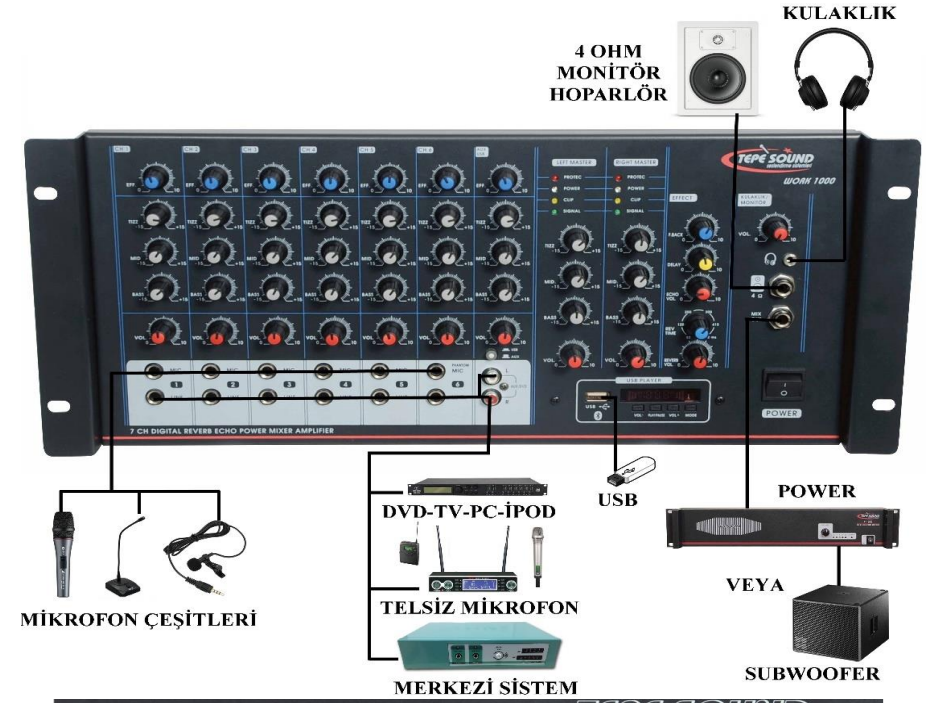

TANIM :	WORK - xxxx Serisi Amplifikatörler Trafolu veya Trafosuz ses sistemlerinde anonsları duyurmak ve müzik yayını yapabilme amacı ile tasarlanmıştır aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir.
FONKSİYONLAR:	
1 - AÇMA ve KAPATMA ANAHTARI	Cihazın açık veya kapalı olmasını sağlayan anahtardır.
2 - POWER LED	Cihazınızın açık olduğunu gösteren led.(lamba)
3- PROTECT LED'İ	Bu led yanması durumunda cihaz hoparlör çıkışını kapattı anlamına gelir. Cihazınıza yanlış hoparlör bağlanması veya hoparlör hattının kısadevre olması durumunda yanar. Ayrıca cihazınız aşırı derecede ısınmış ise kendini kapatır.Bu durumda cihazınızı kapatın bir süre soğumasını bekleyin bu arada hoparlörlerinizi ve hoparlör hattınızı kontrol ediniz.
4- LED'Lİ VU METRE	Çıkış seviyesinin şiddetini gösteren ikaz ışıklarıdır.
5- MİKROFON GİRİŞLERİ	Unbalanced mikrofon girişleri, düşük empedanslı (30 - 600 ½) dinamik mikrofonları bağlamanızı sağlar.Bağlantı 6.3 mm ses jack'ı ile yapılır.
6- LİNE GİRİŞLERİ	Bu girişlerde merkezi sistem,teyp,cd çalar vb. gibi harici yüksek seviyeli sinyal kaynağını sisteme bağlar
7-GİRİŞ SEVİYE (VOL) KONTROLLERİ	Bu kontrol, " MIC " ve " AUX/DVD " girişlerine bağlanan ses seviyesinin kontrol edilmesini sağlar. Saat yönünde çevrildiğinde ilgili kaynağın ses miktarı artar. O esnada kullanılmayan girişlerin kontrollerinin minimum ayar olan “ 0 ”da tutulmasını tavsiye ederiz.
8- BASS (LO) KONTROL	Her mikrofon/line girişinin kalın(bas) seslerini saat yönüne soldan sağa çevirerek ayarlamınızı sağlar.
9-TREBLE (Hİ) KONTROL	Her mikrofon/line girişinin ince (tizz) seslerini saat yönüne soldan sağa çevirerek ayarlamınızı sağlar.
10- MİD (ORTA SES) KONTROL	Her mikrofon/line girişinin ince (midd) seslerini saat yönüne soldan sağa çevirerek ayarlamınızı sağlar.
11-EFFECT (EF) KONTROL	Bu efect kontrol volüm düğmesi,giriş yapmış olduğunuz mikrofon kanallarında echo'lu veya reverb'li ses olmasını veya olmamasını sağlar.
12- ORTAK TİZ (TREBLE) KONTROL	Kontrol saat Yönüne çevrildiğinde yüksek frekans(Tiz) sesleri kuvvetlenir,tersi yönünde zayıflatır.
13-ORAK MİD (MİDDLE) KONTROL	Kontrol saat Yönüne çevrildiğinde orta frekans(MİD) sesleri kuvvetlenir,tersi yönünde zayıflatır.
14- ORTAK BAS (BASS) KONTROL	Kontrol saat Yönüne çevrildiğinde alçak frekans(Bass) sesleri kuvvetlenir,tersi yönünde zayıflatır.
15- ORTAK MASTER (GENEL) KONTROL	Tüm girişlerin ortak oarak ses çıkış seviyelerini ayarlar.
16- ORTAK ECHO MASTER (GENEL) KONTROL	Bu echo master düğmeleri cihazınıza giriş yapmış olduğunuz sinyalin (ses,müzik) tamamında echo (derinlik-yankı-tekrar) seslerinin olmasını veya olmamasını sağlar.
17- ORTAK REVERB MASTER (GENEL) KONTROL	Bu reverb master düğmeleri cihazınıza giriş yapmış olduğunuz sinyalin (ses,müzik) tamamında reverb (derinlik-yankı-tekrar) seslerinin olmasını veya olmamasını sağlar.
18- USB / LİNE ANAHTARI	Bu düğme 2 fonksiyonlu çalışmaktadır,usb sesini almak için basmak aux sesi için kapatmak gerekir.

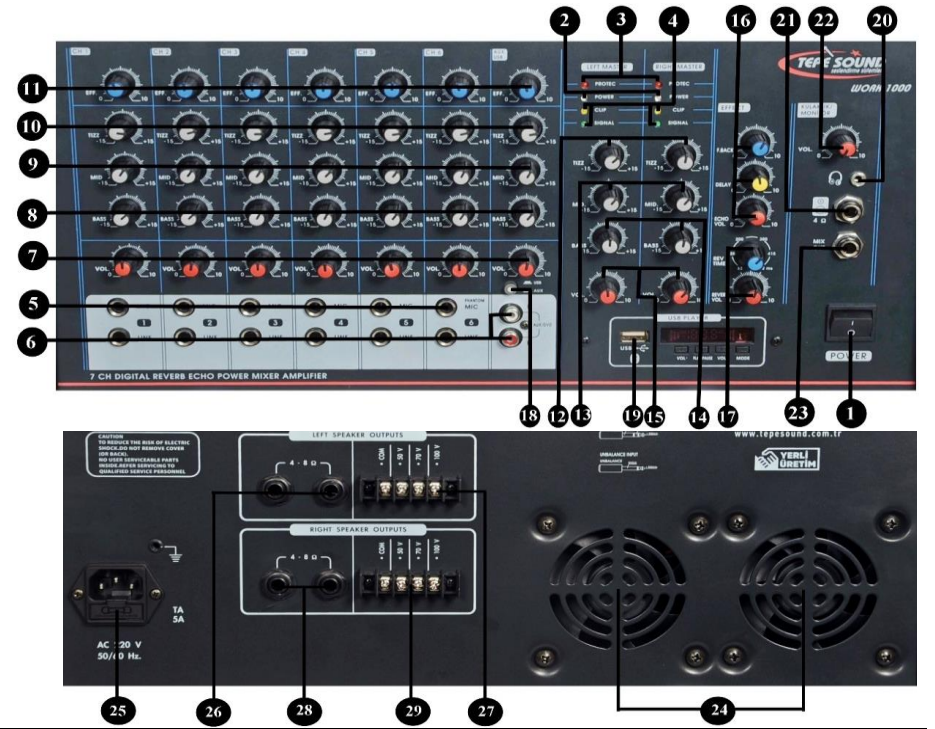

19- USB ÇALAR	Bluetooth bağlantı özelliği ve dijital ekranlı ve kayıt özellikli Usb Çalar (Opsiyoneldir)
20-KULAKLIK GİRİŞİ	Stereo jack girişi kulaklığınızı bağlayıp kendi sesinizi daha rahat kontrol edebilminizi sağlar.
21-MONİTÖR HOPARLÖR ÇIKIŞI	Bu girişe trafosuz herhangi bir hoparlör bağlandığında kendi sesinizi duymanızı sağlar.
22-KULAKLIK ve MONİTÖR HOPARLÖR KONTROL	Bu düğme cihazınıza bağlanmış olduğunuz kulaklığın ve Hoparlörün ses şiddetini ayarlamanızı sağlar.
23-MİXER OUT	Unbalanced jack çıkışı sesin yetersiz olduğu durumlarda ilave güç katları(Power) bağlamaya yarar.
24- FAN SOĞUTMA	Cihazınızın çalışırken fazla ısınmasını önlemek için fanlı soğutma sistemi.
25 - AC SİGORTA YUVASI VE ELEKTRİK BAĞLANTISI SOKETİ	Bu Soket cihazınızı şebeke elektriğine bağlamanızı sağlar ve aynı zamanda içerisinde koruma sigortası bulunur.Ürünün devrelerini alternatif akıma karşı koruyan sigortanın bozulması halinde üzerinde yazılı değer ile aynısını kullanınız. Tekrar bozulması halinde yalnızca yetkili bir servis tarafından değiştirilir.
26- " LEFT " 4-8 OHM HOPARLÖR ÇIKIŞI	6.3 mm Jack Fişli Hoparlör Çıkışı Yalnızca 4-8 Ω içindir.
27- " LEFT " HOPARLÖR ÇIKIŞ TERMİNALLERİ (50-70-100V)	4'lü vidalı terminaller 50-70-100v içindir.
28- " RIGHT " 4-8 OHM HOPARLÖR ÇIKIŞI	6.3 mm Jack Fişli Hoparlör Çıkışı Yalnızca 4-8 Ω içindir.
29- " RIGHT " HOPARLÖR ÇIKIŞ TERMİNALLERİ (50-70-100V)	4'lü vidalı terminaller 50-70-100v içindir.